


立水栓ユニット

[サークルタイプ] [ウッドクリートタイプ]

取付・取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
 末永くご愛用いただくために「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき、
 正しい施工とご使用をお願いいたします。

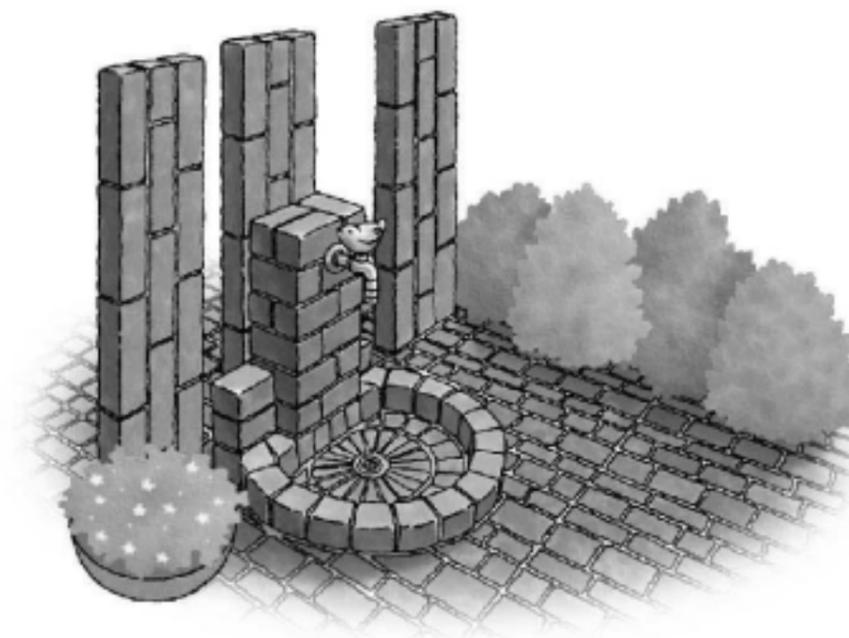

製品に関するお問い合わせ先



☎ **0120-77-2153** <http://www.nihon-kogyo.co.jp>

日本興業株式会社 エクステリア事業企画部 本社/〒769-2101 香川県さぬき市志度4614-13

取付・取扱説明書

立水洗ユニット ●サークルタイプ(OPB-RS-1T-PA)●ウッドクリートタイプ(RS-12T-PA)

セット一覧

水栓ユニット本体 このセットには以下のパーツが梱包されています。
あらかじめ梱包内容をご確認のうえ施工をはじめてください。

洗い場立ち面 重量:27kg	洗い場パン 重量:20kg	連結用 ボルト	目皿
※ウッドクリートタイプは 木目調になります。			

※補修塗料も付属しております。詳しくは裏面をご覧ください。


現地調達品

水栓 13A(4分)	TS-13 エルボー	塩ビパイプVP-13


施工手順

1. 所定の寸法で床掘りを行ってください。
2. はじめに、クラッシャーランを敷いてください。
3. クラッシャーランの転圧を行ってください。
4. 転圧したクラッシャーランの上に空練りモルタルを敷いてください。
5. 空練りモルタルを敷き均し、締め押さえを行ってください。
6. あらかじめ埋設した排水管VP-13に洗い場パンをセットし、レベルを調整してください。この時、空練りモルタルからのパイプの飛び出し量は25mmになるようにしてください。
7. 給水パイプ配管用の溝を掘ってください。
8. 洗い場立ち面を洗い場パンにセットし、ボルトで固定してください。
9. 塩ビパイプVP-13(垂直方向)(現地調達品)、TS-13エルボーを洗い場立ち面のソケットにセットしてください。
10. エルボーと給水パイプ(塩ビパイプVP-13:水平方向)を大元の給水管に接続し、密付けしてください。
11. 給水パイプ部を締め戻してください。
12. 水平器で全体のレベルを確認しレベル調整を行ってください。
13. 排水管VP-13と洗い場パンの隙間をシリコン系充填剤でコーキングしてください。
14. 目皿をセットしてください。


1. 床掘り:幅700mm×奥行き650mm×深さ120mm

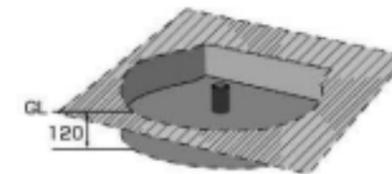


2.3. クラッシャーランを50mm敷いた後、転圧 4.5. 空練りモルタルを30mm敷き締め押さえ

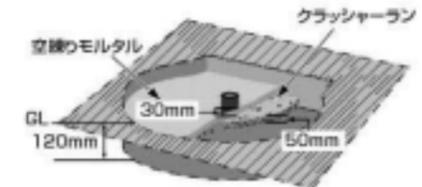

6. 排水管VP-13に洗い場パンをセット

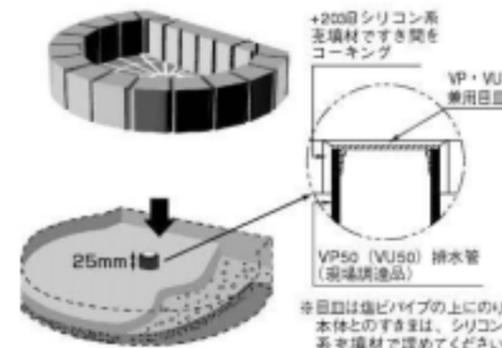

8. 洗い場パンに立ち面をセット。ボルトで固定

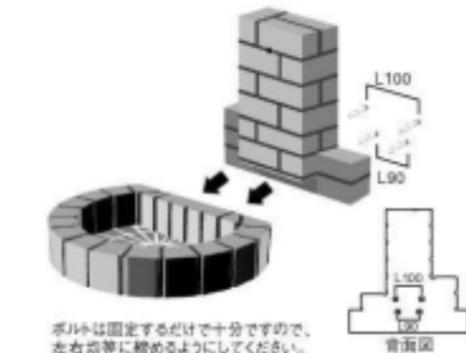

9. 水栓装着部をセット。給水配管終了後、配管の溝を埋め戻す



14. 目皿をセット



参考施工断面図

